

MANUAL DE USO Y MONTAJE

Kit Baño Seco DIY

Construye tu baño seco con el sistema modular WildRover.



Cubo de 12 L · Depósito de 5 L · Tres accesorios incluidos.

No incluye estructura, maderas, tapa ni asiento.

Las ilustraciones de uso muestran el kit instalado en un baño completo.

Preparación y uso

Antes del primer uso

1 / Prepara los sólidos

Coloca una bolsa compostable dentro del contenedor.

2 / Añade material seco

Agrega una primera capa de serrín o fibra de coco.

3 / Comprueba el depósito


Debe estar vacío, colocado y conectado al separador. El indicador debe estar recogido.

Uso diario



4 Usa siempre el baño sentado

La orina va al depósito y los sólidos quedan en su contenedor.

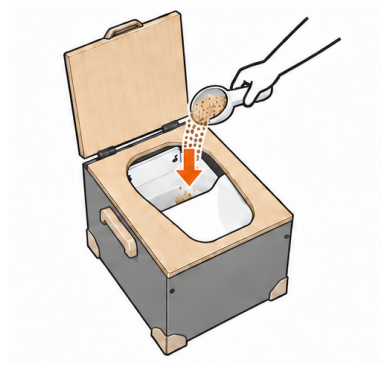


5 Cubre los sólidos

Después de cada uso, añade material seco hasta cubrirlos.



6 Limpia el separador

Si hace falta, enjuaga con poca agua. Evita mojar los sólidos.

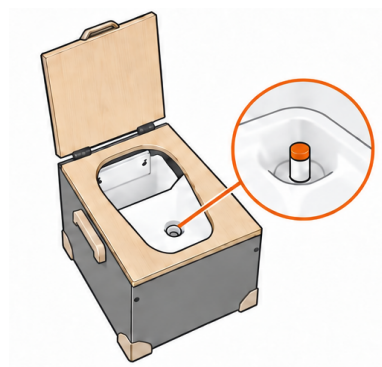

7 Revisa el nivel

Marcador naranja elevado: vacía el depósito antes de seguir usando el baño.

Un separador. Tres opciones.


Elige el accesorio según tu instalación.

WildRover


Un separador. **Tres** opciones.

Sistema modular con fijación inferior mediante 4 tornillos



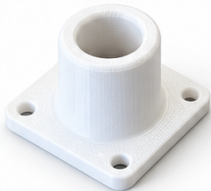

Salida lisa
La opción clásica

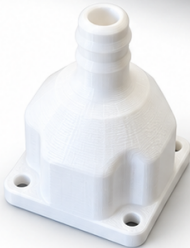

Sifón antiolores
Solo para instalación fija a depósito externo



NUEVO
Indicador de nivel
Para depósito de 5 litros

Accesorios intercambiables según tu instalación

WildRover

Indicador de nivel

Para depósito de 5 litros




Nivel normal
Indicador recogido

Depósito casi lleno
Marcador naranja visible

El flotador eleva el marcador cuando el depósito está cerca de llenarse.

Cómo leer el indicador


Recogido: nivel normal.

Elevado, con naranja visible: depósito casi lleno. Vacíalo antes de seguir usando el baño.

El flotador sube con el líquido. Revisa el nivel antes de cada uso.

Vaciado y mantenimiento

Cuida el sistema después de cada vaciado.

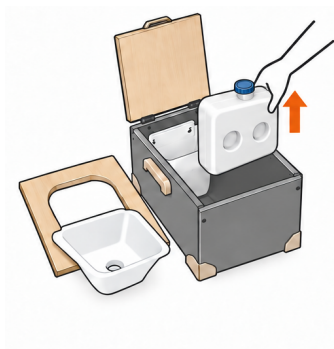

01 / Depósito de líquidos

Retira con cuidado el separador para acceder al depósito, sin doblar ni forzar el flotador. Saca el depósito, vacíalo en un punto adecuado para estos residuos y enjuágalo.

Vuelve a colocarlo y comprueba la conexión. **El indicador no requiere mantenimiento:** al vaciar el depósito, baja por flotación.



02 / Contenedor de sólidos

Retira la bolsa, ciérrala y deséchala en el lugar indicado para estos residuos en tu zona.

Limpia y seca el contenedor. Coloca una bolsa nueva y añade una capa de material seco.



03 / Limpieza y cuidado

Limpia el separador con un paño y productos suaves o una **solución de agua con vinagre**. En la madera, usa un paño ligeramente húmedo y seca las superficies.


Mantén libres la salida de líquidos y la ventilación. Revisa los cuatro tornillos del accesorio, las conexiones y la ausencia de fugas tras volver a montar.

04 / Instalación fija

Utiliza el **sifón antiolores solo en instalación fija a un depósito externo**. Fíjalo bajo el separador con los cuatro tornillos y conecta la manguera al depósito externo, evitando dobleces. Comprueba las uniones antes de usar. **La manguera no está incluida.**

Instala los soportes.

Todas las cotas están expresadas en milímetros.

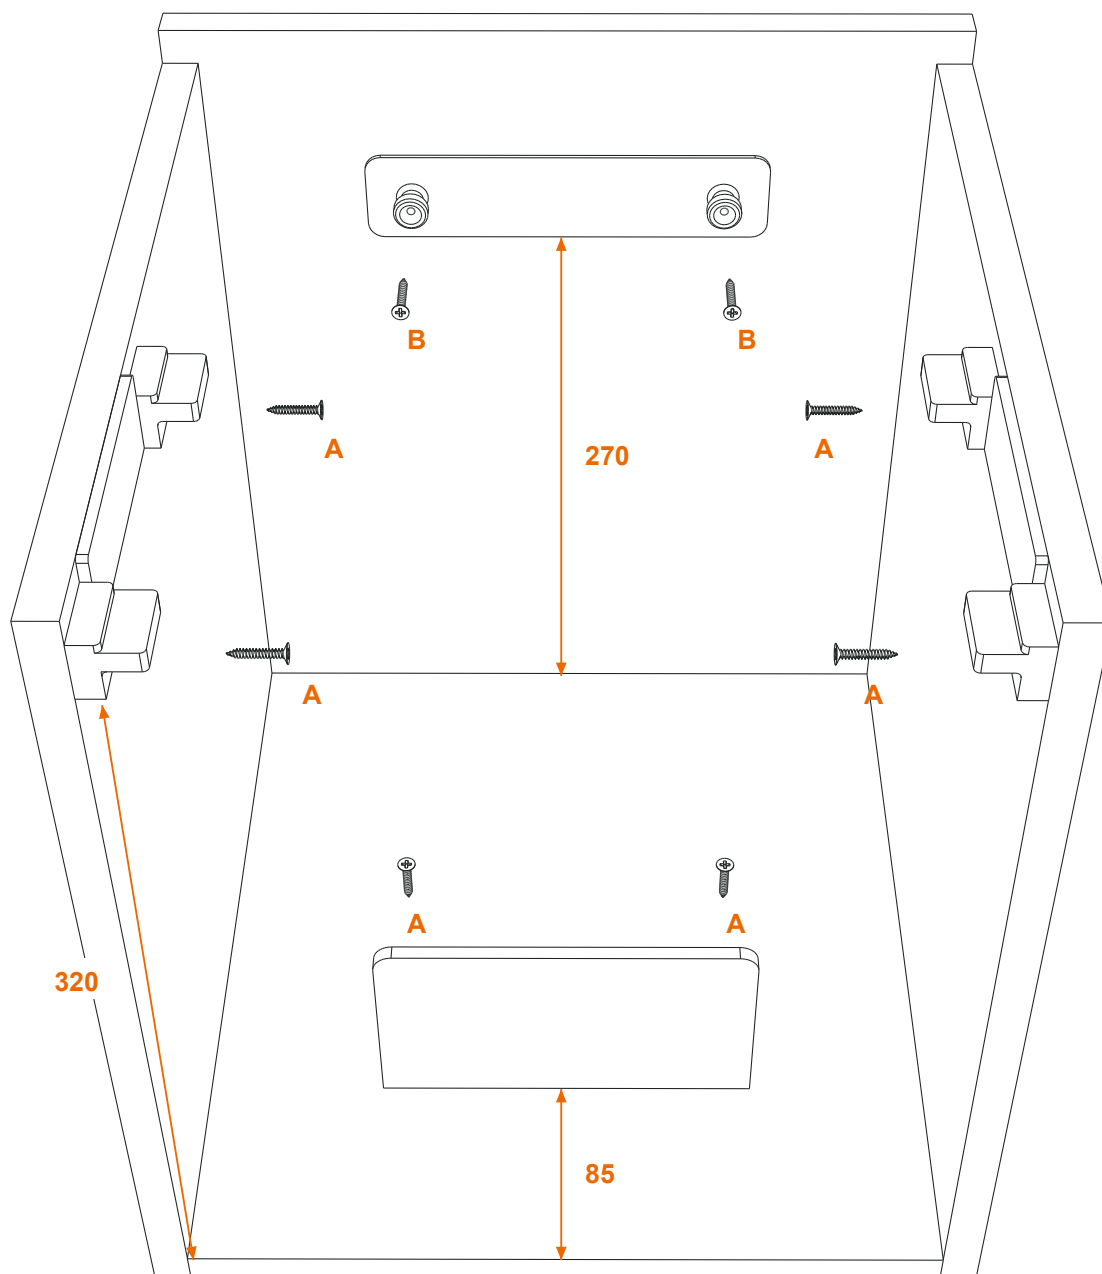

A × 6

Tornillos cortos


B × 2

Tornillos largos

Medidas en milímetros. Dibujo sin escala de impresión.

Construye el baño seco.

Medidas recomendadas del espacio de instalación en milímetros.

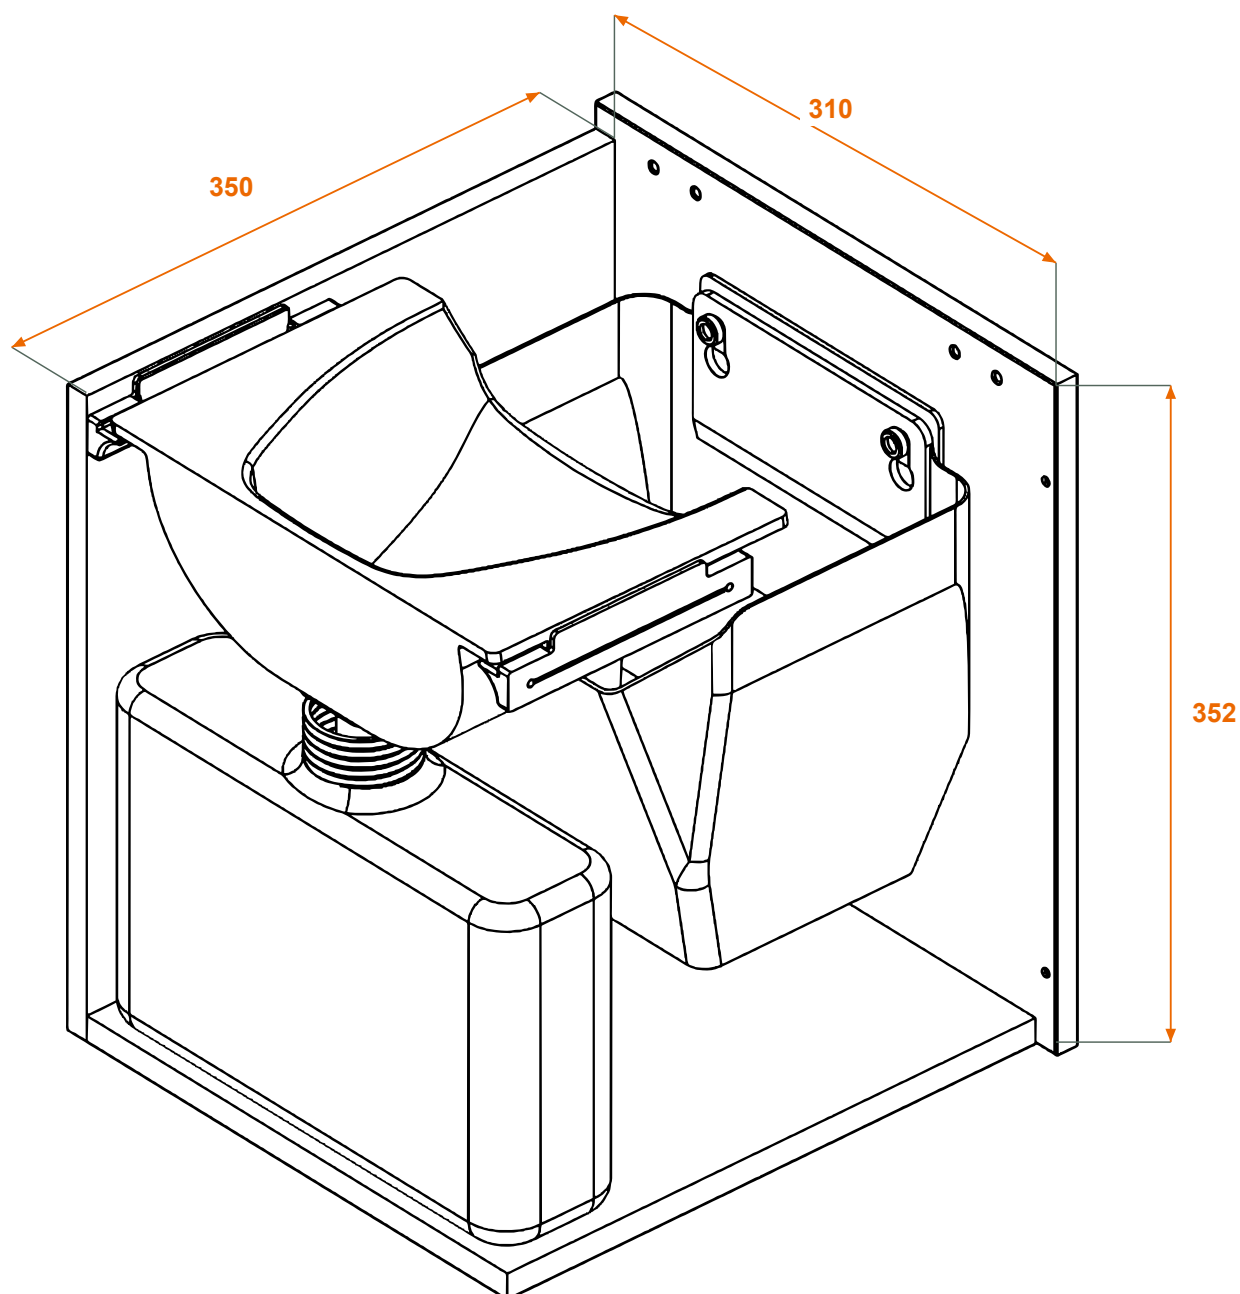

Frente: 310 mm · Lateral: 350 mm · Alto: 352 mm.

Medidas del espacio de instalación. Dibujo sin escala de impresión.