MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

Separador de orina

Separa los líquidos de los sólidos en tu baño seco.




Separador modular para integrar en baños secos y proyectos DIY.
Consulta las tres configuraciones y el indicador en la página 3.
Los accesorios se utilizan según la instalación.

Instalación y cuidado

01 / Montaje de los soportes

Fija los dos soportes laterales al interior del mueble con los cuatro tornillos de montaje. La distancia interna entre soportes debe ser de **310 mm**. Encaja el separador hasta que quede firme y centrado.

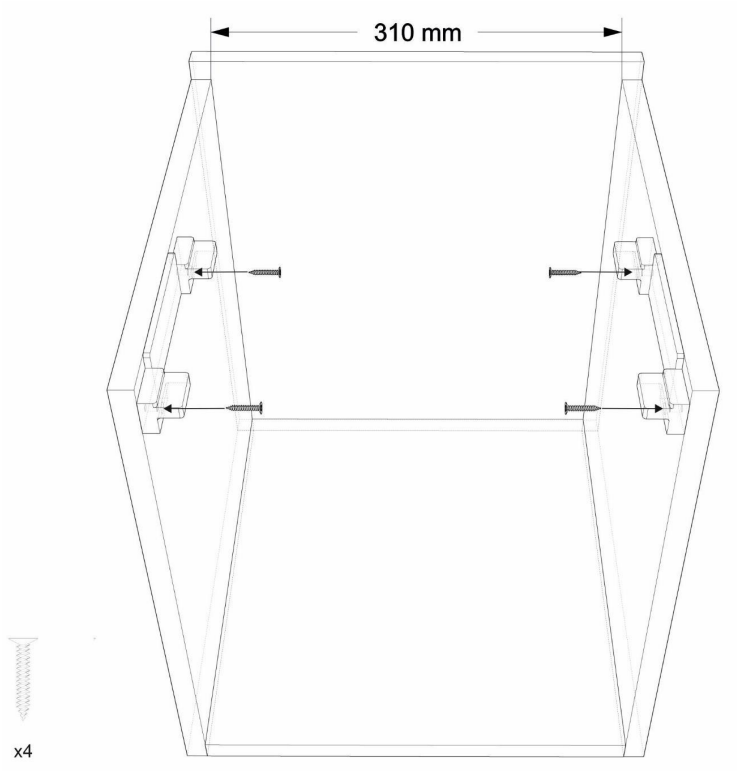

02 / Accesorio según la instalación

Los accesorios se fijan bajo el separador mediante los cuatro tornillos del sistema modular. Para una instalación fija, conecta la manguera al sifón antes de montar el conjunto; evita forzar el separador. El sifón se utiliza solo con depósito externo. La manguera no está incluida.

03 / Limpieza

Usa un paño y productos suaves o una solución de agua con vinagre. El indicador no requiere mantenimiento: funciona por flotación y baja al vaciar el depósito.

wildroveroverland@gmail.com · www.wildrover.cl

Un separador. Tres opciones.

Elige el accesorio según tu instalación.





Cómo leer el indicador

Recogido: nivel normal.

Elevado, con naranja visible: depósito casi lleno. Vacíalo antes de seguir usando el baño.

El flotador sube con el líquido. Revisa el nivel antes de cada uso.